© Continental Aftermarket & Services GmbH 200.059 / 04/22

Service-Information

Montage der Bremsscheibe 24.0130-0100.1 an Mercedes-Benz Fahrzeugen

Info-Nummer: 200.059	Information für:	Art der Information:
Von: PPM CC6 / DF	✓ Alle☐ Extern (Werkstatt/Händler)☐ Intern (RSO, NSO, HQ)☐ ATE BremsenCenter	Montagenanleitung / Wartungsanweisung☐ Bedienungsanleitung
Datum: 20.04.2022		□ Datenblatt / Spezifikation□ Software Updates & Upgrades□ Produkthandbuch

Thema: Montage der Bremsscheibe 24.0130-0100.1 an Mercedes-Benz Fahrzeugen

Radnaben älterer Mercedes Benz Fahrzeuge der Baureihe 140 (S-Klasse) können mit zwei Spannhülsen zur Zentrierung der vorderen Bremsscheiben ausgestattet sein, welche auf einem größeren Lochkreis als die der Bremsscheiben-Befestigungsschraube liegt.

Daher waren die Bremsscheiben älterer Ausführung mit 3 Bohrungen auf 2 unterschiedlichen Lochkreisen versehen.

Im Zuge der techn. Vereinfachung, wurde die Bremsscheibe dahingehend geändert, das jetzt 5 Bohrungen auf einem gemeinsamen Lochkreis angebracht sind.

Aufgrund dieser Änderung kann die neue Bremsscheibe nicht mehr ohne weiteres auf Radnaben der älteren Ausführung montiert werden.

Kundendienstlösung


Gemäß der Mercedes Benz Reparaturunterlagen sind beide Spannhülsen mit einem geeignetem Werkzeug (z.B. Innenauszieher) aus der Radnabe zu entfernen und entfallen ersatzlos.

Zur anschließenden Montage der Bremsscheibe kann die Bremsscheiben-Befestigungsschraube nun in eines der 5 dafür vorgesehenen Löcher eingedreht und mit 10Nm angezogen werden.


Von dieser Änderung können einzelne Fahrzeuge der folgenden Baureihen betroffen sein:

S-Klasse (W 140) 1991-1998 S-Klasse Coupe (C 140) 1992-1999



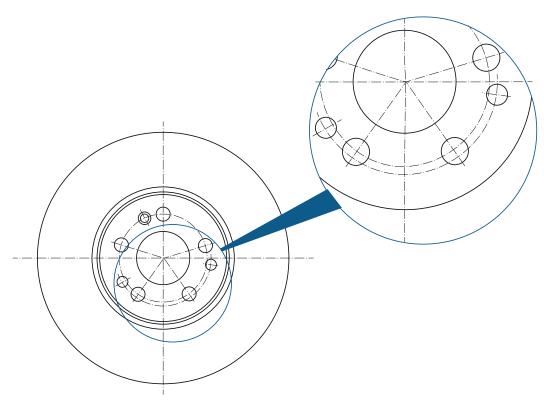

Ausführung Scheibentopf alt

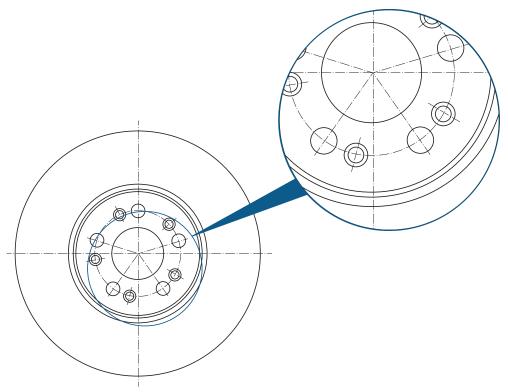

Ausführung Scheibentopf neu